



Das Qualitätsmanagement INH

Der Nadelausgabewagen – Basisversion

GROZ-BECKERT

Groz-Beckert KG

Parkweg 2, 72458 Albstadt, Deutschland

Telefon +49 7431 10-0, Telefax +49 7431 10-2777

contact-inh@groz-beckert.com

www.groz-beckert.com

Der Nadelausgabewagen ersetzt den kompletten bisherigen Nadelausgabeschalter.



Arbeitsplatte mit Aussparungen

für Dokumentationsblätter, Kugelschreiber und Nadelrückgabebox sowie Einwurfschacht für beschädigte Nadeln



Magnetbesen

zur Aufnahme von Metallteilen während der Vorwärtsbewegung und zur Suche nach Nadelteilen rund um die Nähmaschine

Der Nadelausgabewagen dient:

- Der Aufbewahrung von neuen Nadeln und verschiedenen Werkzeugen sowie ggf. elektronischen Geräten (z. B. Nadel-detektor)
- Als Sammelstelle für gebrauchte bzw. gebrochene Nadeln
- Der Aufbewahrung der Dokumentationen gebrochener Nadeln
- Der Lagerung des INH-Koffers, der mit einem „Notfallset“ ausgestattet ist



Der abschließbare Nadelausgabewagen verfügt über mehrere Schubladen, die folgendermaßen ausgestattet sind:




Schublade 1:
Behälter für beschädigte und gebrauchte Nadeln;
mit separatem Verschlusssystem gesichert



Schublade 2:
Aufbewahrungsplatz für neue Nadeln



Schublade 3:
Aufbewahrungsplatz für benötigte Werkzeuge;
für weiteres Werkzeug kann der Schaumstoff
individuell zugeschnitten werden

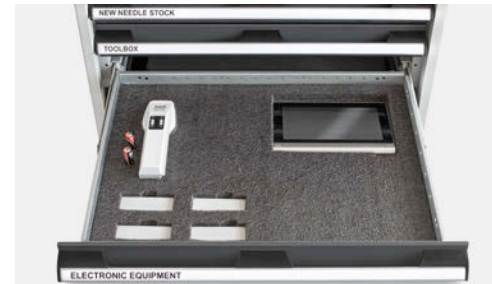

Schublade 4:
Platz für Tablet oder andere elektronische Geräte;
Schaumstoff ist individuell zuschneidbar



Schublade 5:
Platz für ein optionales „Notfallset“, das neue
Nadeln sowie verschiedene Werkzeuge enthält,
um einen zweiten Nadelaustausch vorzunehmen



Schublade 6:
Hängeregister zur Aufbewahrung der Dokumentation
von Nadelbrüchen sowie Sammelbehälter für leere
Verpackungen

Weitere besondere Merkmale:

- Alle Komponenten erfüllen hochqualitative Anforderungen.
- Der Wagen entspricht ergonomischen Ansprüchen.
- Das doppelte Verschlusssystem gewährleistet, dass nur autorisierte Personen die Schublade mit den gebrauchten/gebrochenen Nadeln öffnen können.